



Vamos a armar este mueble.
No se necesitan herramientas, solo un destornillador.
El mueble no tiene tornillos.
Se arma a traves de encajes y topes a presión.

¡Tú puedes!

Pd: Si tienes dudas escribenos y te asesoraremos por Whatsapp +569 8308 6533

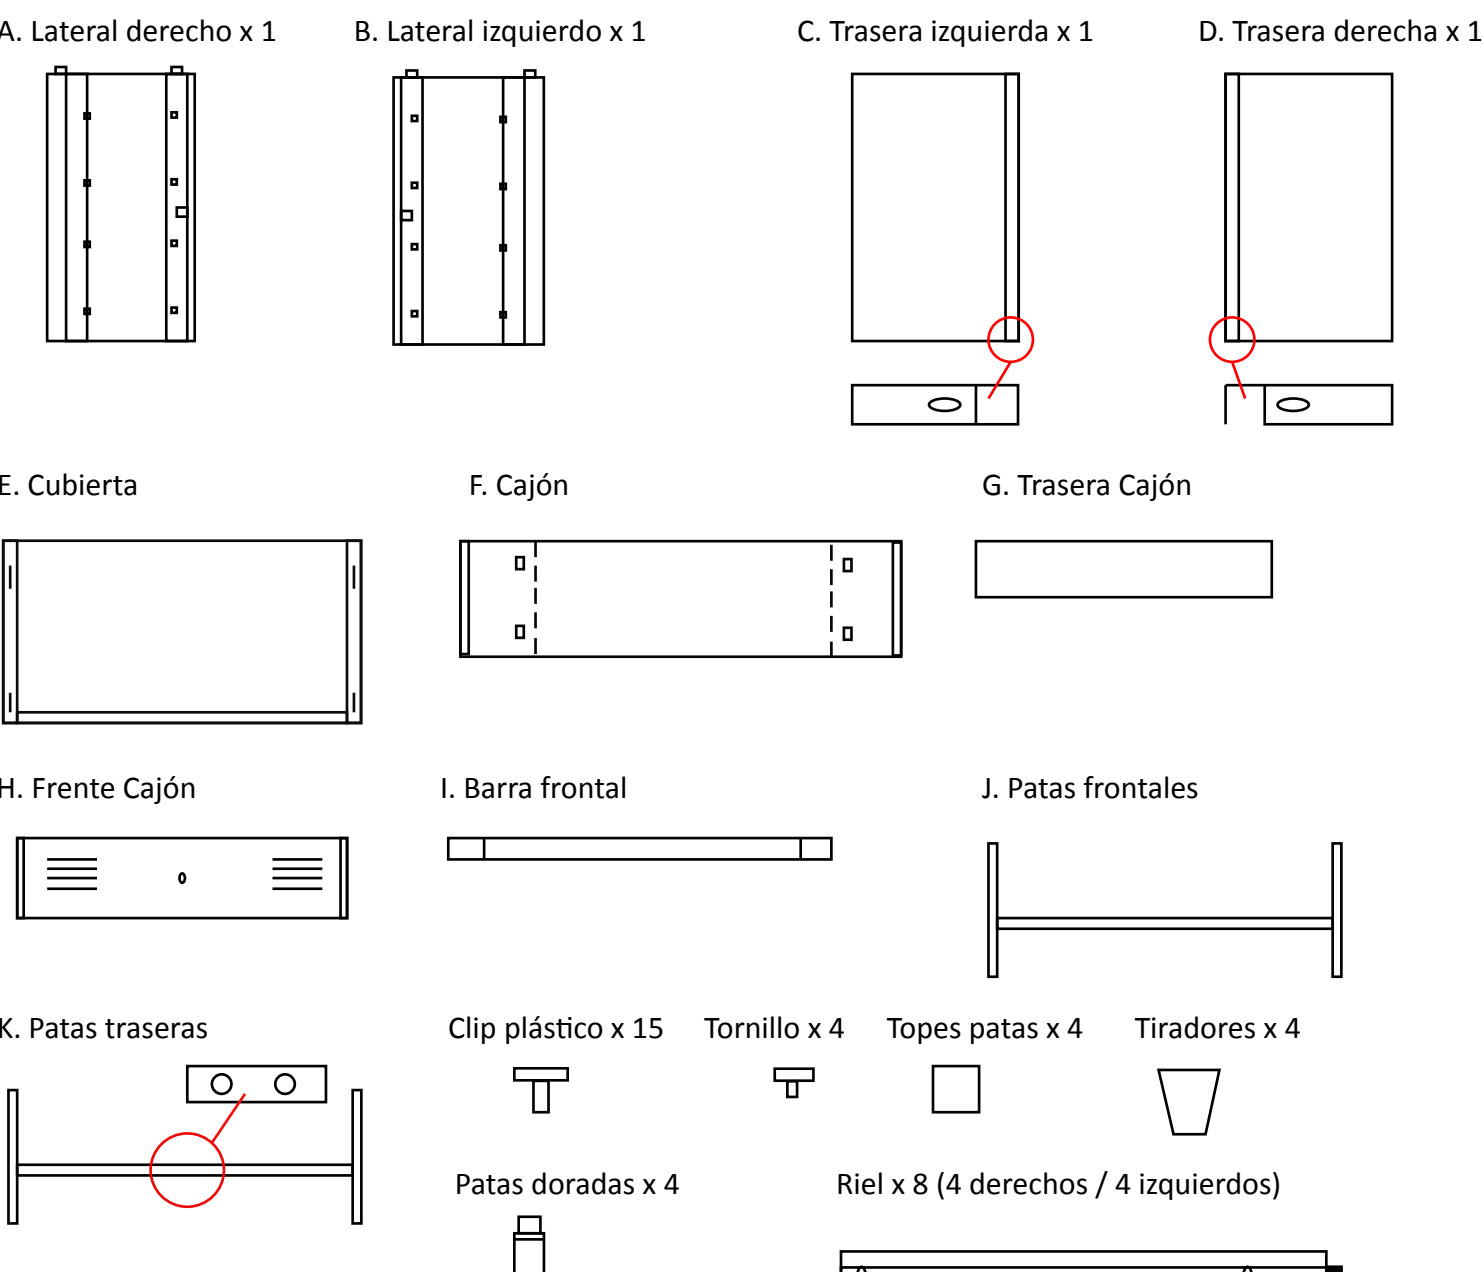


- 1 Instala las patas doradas en las estructuras de las patas (J y K). Debes introducir las por el lado más corto. Quizás tengas que ayudarte con un martillo de goma. Si vas a usar un martillo metálico, asegúrate de poner un paño entre el martillo y la pieza.
- 2 Inserta hasta el final las patas frontales (J) en la ranura del frente de la base del lateral derecho (A). Debes insertar el lado más largo de las patas.

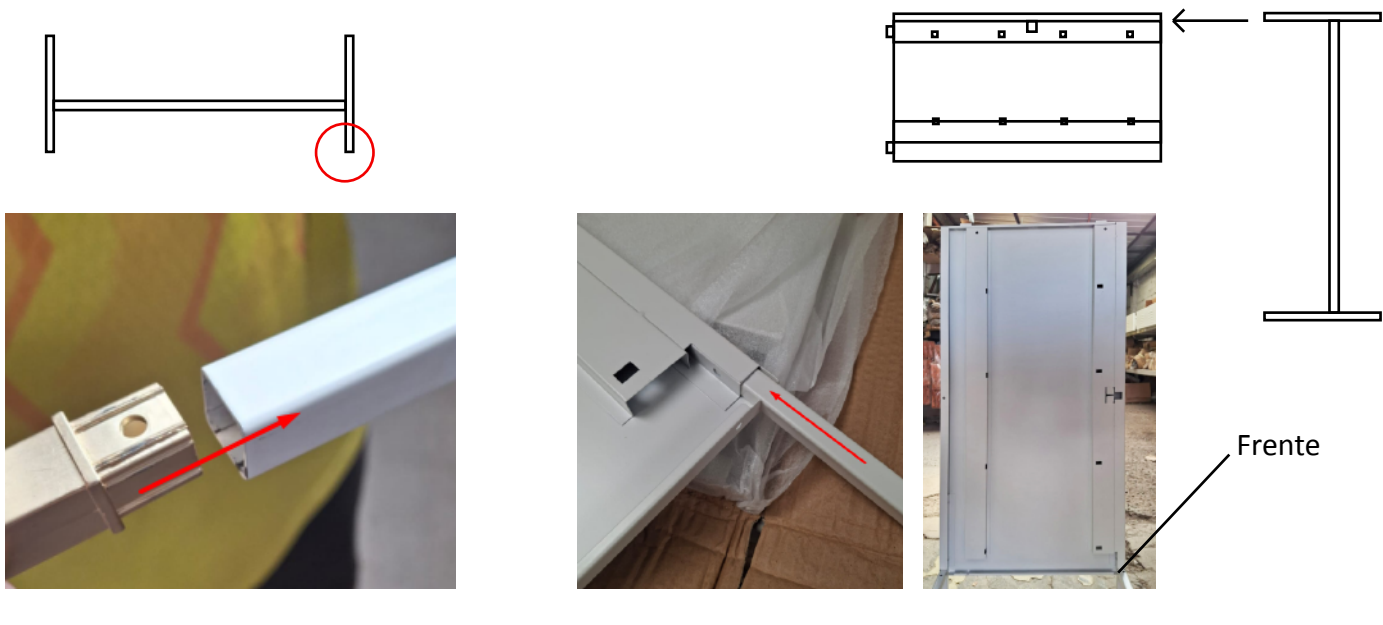


- 3 Inserta un lado de la estructura de patas (K) (esta es la que tiene las perforaciones en el centro) en la parte trasera del lateral (A)
- 4 Inserta el lateral izquierdo (B) en el lado contrario.




- 5 Pon 4 topes plásticos en las perforaciones de los laterales para fijarlos a las estructuras de patas.
- 6 Junta los paneles traseros C y D. Junta los paneles antes de instalarlos, el panel D tiene una pestaña que debe abrazar y encajar el borde del panel C. Luego posiciona ambos paneles sobre la estructura de patas traseras K.

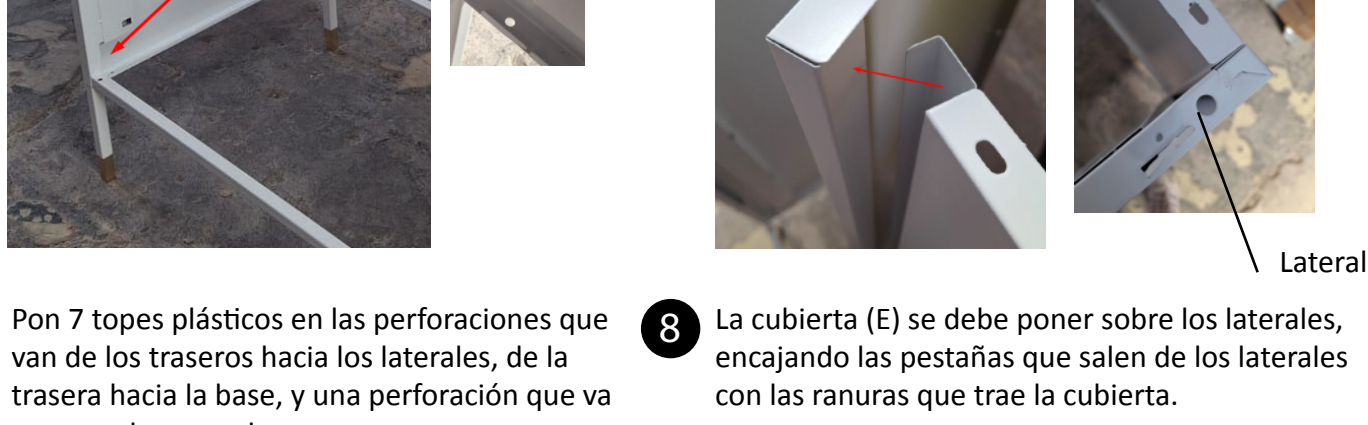


- 7 Pon 7 topes plásticos en las perforaciones que van de los traseros hacia los laterales, de la trasera hacia la base, y una perforación que va entre ambos paneles traseros
- 8 La cubierta (E) se debe poner sobre los laterales, encajando las pestañas que salen de los laterales con las ranuras que trae la cubierta.

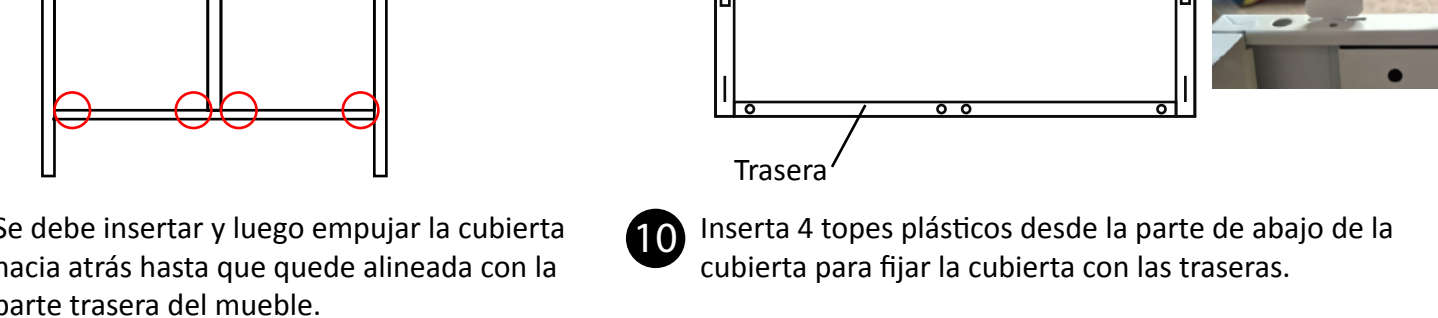


- 9 Se debe insertar y luego empujar la cubierta hacia atrás hasta que quede alineada con la parte trasera del mueble.
- 10 Inserta 4 topes plásticos desde la parte de abajo de la cubierta para fijar la cubierta con las traseras.

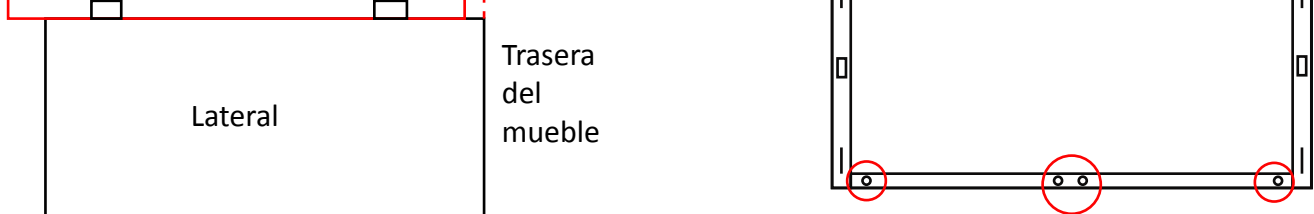


- 11 Plegar hacia arriba con ayuda de algún destornillador o similar la pestaña de la cubierta que viene por la parte de abajo.
- 12 Poner la barra frontal (I) en el frente de la estructura. Se deben abrir las pestañas que vienen en los laterales. (con la mano o una herramienta) Se inserta la barra empujándola hacia adelante y luego se bajan las pestañas por detrás de la barra para que quede fija.

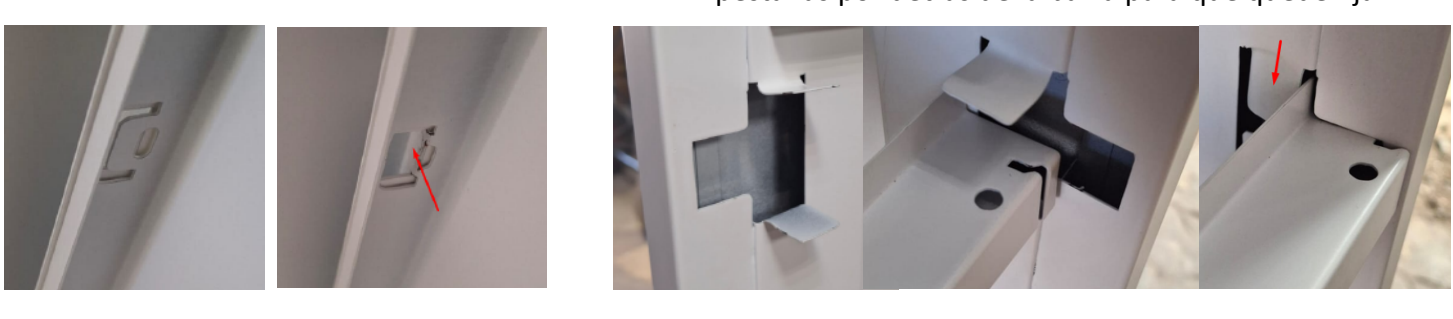


- 13 Separar rieles. El riel viene unido con la pieza que va hacia el cajón y la pieza que va en los laterales del mueble. Para instalarlo en ambas partes se debe separar. Para separarlo debes bajar la pestaña negra de la foto y tirar el riel más angosto hacia afuera. Cada riel viene marcado con una R (Right, derecho) o con una L (Left, izquierdo) para que puedas saber que riel va en el lado derecho o izquierdo del mueble. Este sentido es mirando el mueble de frente.

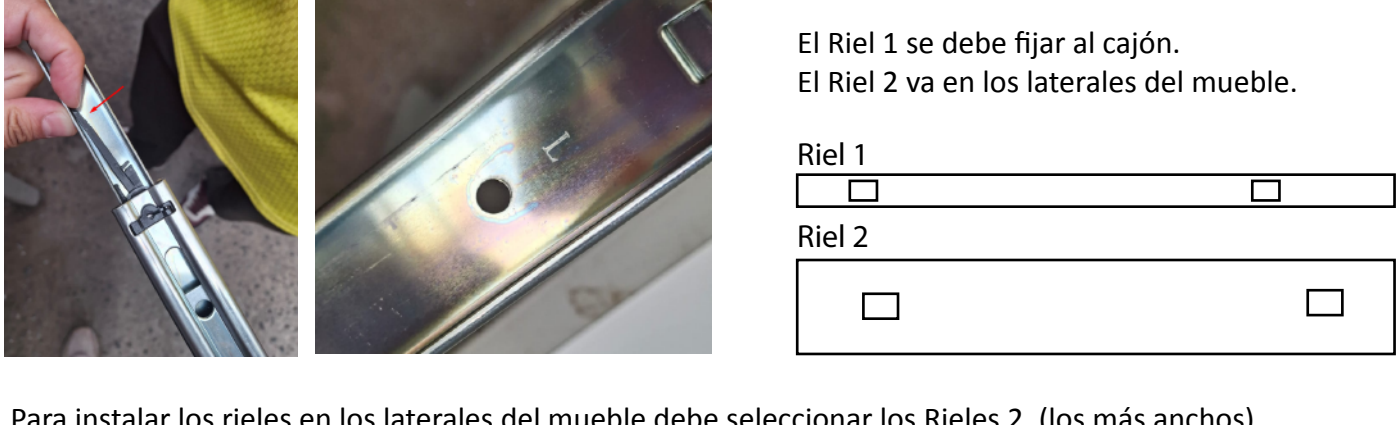

- 14 Para instalar los rieles en los laterales del mueble debe seleccionar los Rieles 2. (los más anchos) Primero separarlos por R (Right derecho) y L (Left, izquierdo) Instalar todos los R a la derecha del mueble y todos los L a la izquierda del mueble.

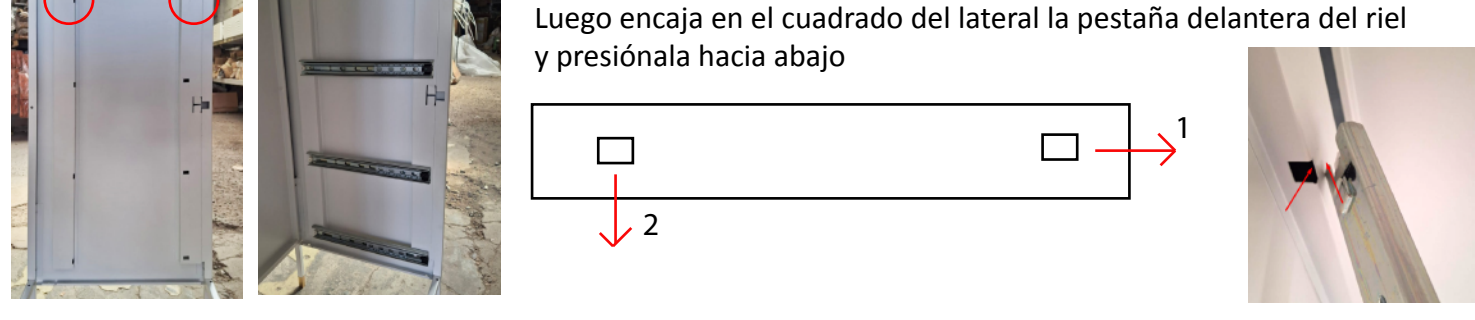

- 15 Armado de cajones. 1. Dobra hacia arriba los lados de los cajones (F) por el precicado. 2. Engancha el riel angosto en ambos lados de los cajones en la dirección que muestran las flechas. Que hagan "click".

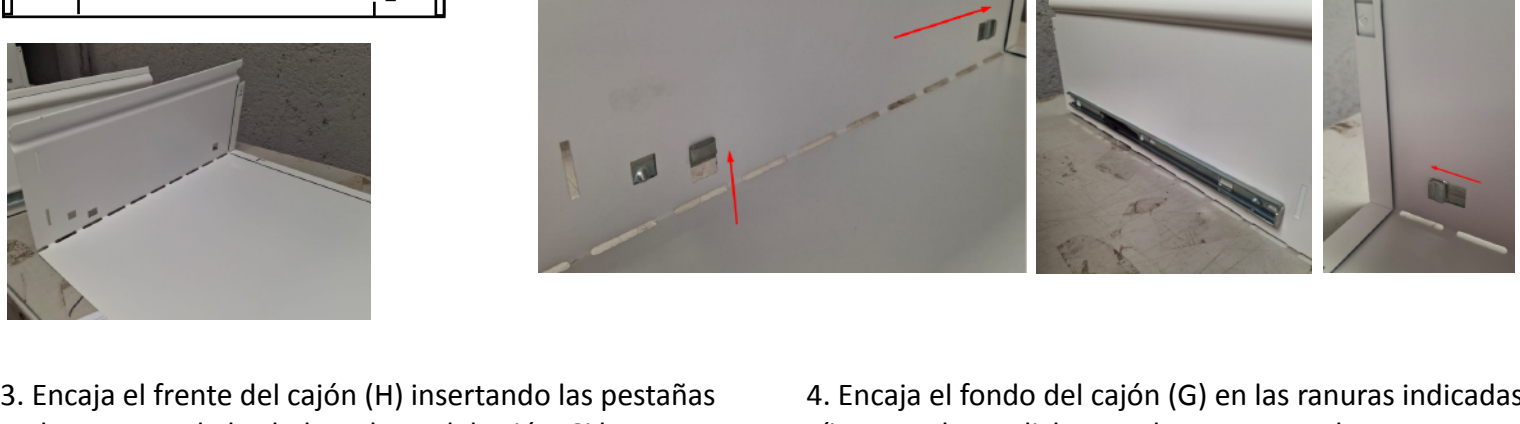

3. Encaja el frente del cajón (H) insertando las pestañas en las ranuras de los cajones y base del cajón. Si las ranuras están medias dobladas debes enderezarlas con la mano para que calcen. Una vez insertadas, dóblalas hacia adentro para fijarlas.
4. Encaja el fondo del cajón (G) en las ranuras indicadas. Fíjate que haga click y que los topes queden dentro de los sacados.




- 16 Es momento de instalar los cajones. Solo debes asegurarte que al posicionar el cajón los rieles de los cajones queden alineados dentro de los rieles de los laterales. Al empujar suavemente el cajón hacia atrás ya quedarán fijos. Ábrelos y ciérralos un par de veces para asegurarte. Si se insertaron chuecos o solo se fijó un lado del cajón, debes desmontarlo igual como desmontaste los rieles en un inicio (paso 13) y volver a intentar.



! Piezas Extras

Sistema de fijación a muro. Se instala por detrás del mueble en caso que lo quieras fijar como medida de seguridad.

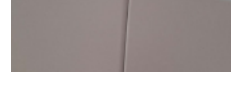

Topes adhesivos de alfombra para las patas de tu mueble. Pégalas para no rayar tu piso.

Felicidades! Terminaste de armar tu mueble. Se insta bien cierto?
Recuerda! Terminaste de armar tu mueble. Se insta bien cierto?
www.instagram.com/mobitat_cl
y si quieres puedes compartir tu logro o tu progreso con nosotros. Así también nos ayudas a compartir nuestro trabajo.

Gracias por elegirnos!