

Vamos a armar este mueble.

Necesitas 1 desatornillador de cruz.
Saca cada pieza de la caja con cuidado dejándolas en un lugar liso y limpio e identifícalas.

¡Tú puedes!

Pd: Si tienes dudas escríbenos y te asesoraremos por Whatsapp +569 8308 6533

Piezas:

A×1 Trasera




B×1 Lateral izq.




C×1 Lateral der.



D×1 Puerta




E×1 Cubierta



F×1 Base



G×1 Repisa



H×1 Estructura frontal



I×4 Patas



M4×8 4PCS Tornillos estructura




M5×16 24PCS Tornillos patas




4PCS Soportes repisa interior




Posición de las piezas:

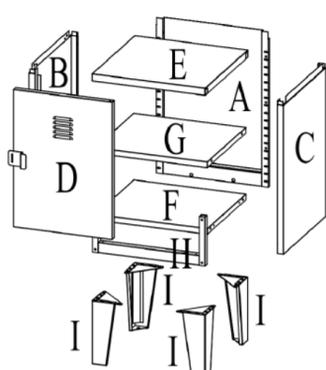


1 Une la pieza trasera (A) con el lateral izquierdo (B) fijándolo con 2 tornillos de medida 4*8

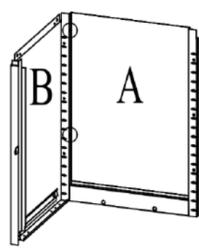



2 Une el lateral derecho (C) por el otro lado fijándolo con 2 tornillos de medida 4*8

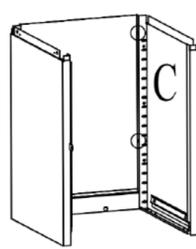


3 Inserta la estructura frontal (H) en los espacios que quedan en la base del frente del mueble. Si cuesta un poco no tengas miedo de aplicar presión.

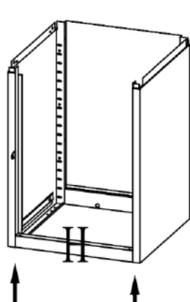



4 Coloca la Cubierta (E) de adelante hacia atrás. Asegúrate que el borde superior de los laterales y la trasera queden entremedio del "clip" que va en la parte interna de la cubierta antes de hacer la presión hacia abajo.

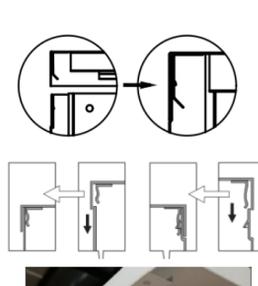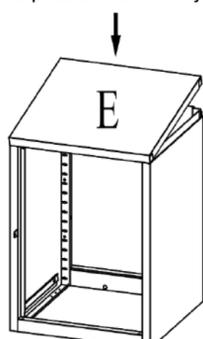



5 Introduce la base (F) desde adentro hacia abajo. Fíjate también que la base se enganche en las pestañas de los laterales.

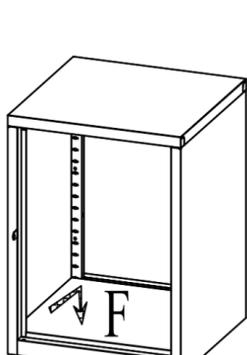

6 Atornilla las patas (I) a la estructura con los tornillos de medida 5*16

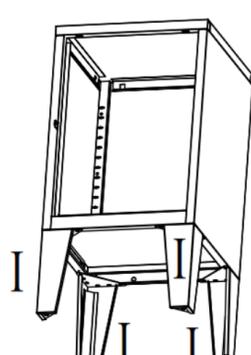

7 Coloca los soportes de la repisa interior a la altura deseada. Luego coloca la repisa (G) sobre estos.

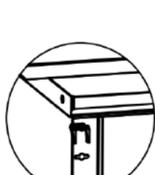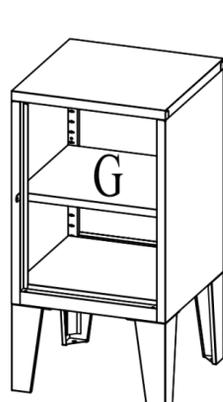


8 Instalación de la puerta (D)
Primero inserta el eje de la base en la perforación que se encuentra en la esquina derecha y sobre este inserta la golilla (anillo). La parte más larga del eje va hacia abajo.



Segundo, inserta la puerta con la perforación de la base sobre la golilla.



Tercero, calza la parte superior de la puerta con la perforación en la parte superior. Inserta el eje en forma de "L" hacia arriba y fija doblando la pestaña que se encuentra en la puerta hacia arriba.

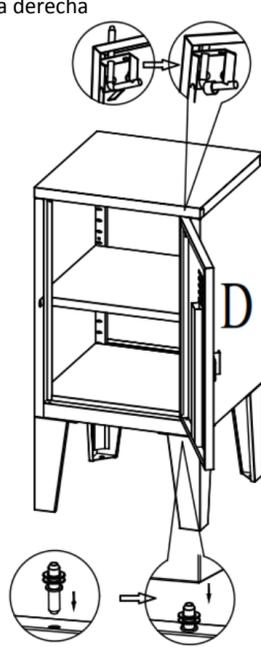

Felicidades! Terminaste de armar tu mueble. Se siente bien cierto?
Recuerda seguirnos en nuestro instagram www.instagram.com/mobitat_cl
y si quieres puedes compartir tu logro o tu progreso con nosotros. Así también nos ayudas a compartir nuestro trabajo.

Gracias por elegirnos!